TOSHIBA
Leading Innovation »»»

東芝換気扇（ダクト用）

取扱説明書

- このたびは東芝換気扇（ダクト用）をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 取付説明書を販売店または工事店から必ず受け取って、保存してください。

もくじ

安全上のご注意 ‥1～2
各部のなまえ ……3
仕様 ……3
取り付けかた ……4
使いかた ……4
お手入れ ……5～6
つぎのことは必ず守ってください ‥6
修理を依頼される前に ……7
ご不明な点や修理に関するご相談は ‥7

日本国内専用品
Use only in Japan

安全上のご注意

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定される内容"を示します。
⚠注意	"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定される内容"を示します。

＊1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
指示	●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠警告

使用を中止する

異常・故障時にはすぐに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因になります。
すぐに電源を切りお買い上げの販売店または、東芝エアコン空調換気ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》
- スイッチを入れても羽根が回転しない
- 運転中に異常音や振動がする
- 回転が遅い、または不規則
- こげ臭いにおいがする

分解・修理禁止

修理技術者以外の人は、分解、修理（※）をしない

火災・感電・けがの原因になります。
※修理はお買い上げの販売店またはお近くの東芝エアコン空調換気ご相談センターにご連絡ください。

改造禁止

改造はしない

火災・感電・けがの原因になります。

電源を切る

お手入れのときは、運転を停止し電源ブレーカーを「切」にする

感電・けがの原因になります。

禁止

水やお湯、洗剤、カビ取り剤などをかけたり、吹きつけたりしない

漏電により火災・感電・けがの原因になります。

⚠警告

給気注意

煙突排気の燃焼器具をご使用のときは、空気の取入口により十分給気される配慮をする

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。

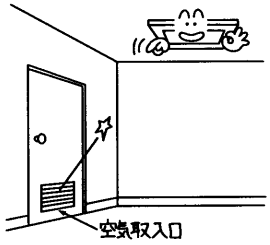

窓を開ける

ガス漏れのときは、窓を開けて換気する

電源スイッチを入れたり切ったりすると、ガス爆発の原因になります。

使用禁止

内釜式風呂が設置された住宅では使わない

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。

⚠注意

確実に取り付ける

本体カバーなどの部品は確実に取り付ける

落下によりけがをする原因になります。

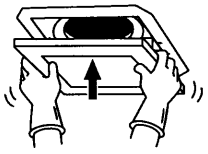

炎禁止

炎を近づけたり、あてたりしない

火災の原因になります。

接触禁止

本体カバーのすき間から、棒や針金などを入れない

感電・けがをする原因になります。

使用禁止

異常な振動がするときは使わない

本体・部品の落下によりけがをする原因になります。

手袋禁止

お手入れのときは、ゴム手袋を着用する

手袋を着用しないと、けがをする原因になります。

各部のなまえ

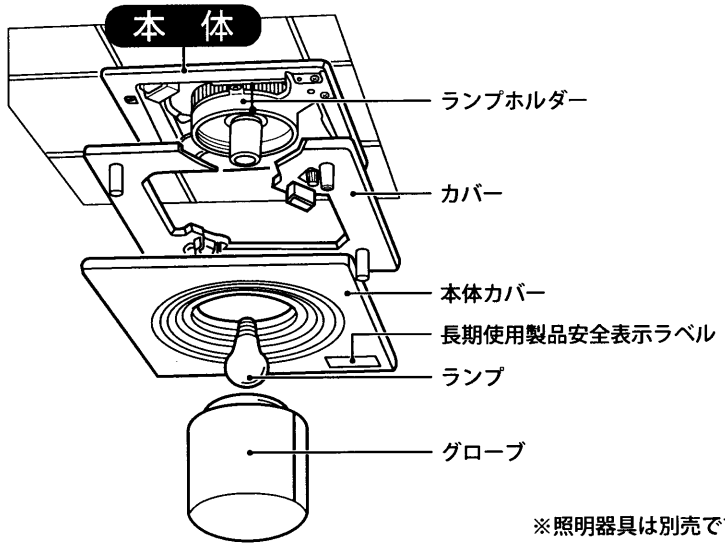

※照明器具は別売です。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容
経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体に行っています。

【製造年】○○○○年　【設計上の標準使用期間】　10年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは
- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件　JIS C 9921-2による

環境条件	電　圧	単相100V	機器の定格電圧による
	周波数	50／60Hz	
	温　度	20℃	JIS C9603参照
	湿　度	65%	
	設置条件	標準設置	機器の据付説明書による
負荷条件		定格負荷（換気量）	機器の取扱説明書による
想定時間	1年の使用時間	換気時間* ●台　所　2 410時間／年　●トイレ　2 614時間／年 ●居　室　2 193時間／年　●浴　室　1 671時間／年	

注）* 常時換気（24時間連続換気）のものは、8 760時間／年とする。

■経年劣化とは
- 長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

仕　様

電圧100V(50Hz・60Hz共用)

形　名	電　圧 (V)	消費電力(W)		風量(m^3/h)		騒音(dB)		質　量 (kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
DVL-14KX4	100	19	20	150	150	38	38	2.9

●消費電力、風量〔静圧0Pa時〕、騒音の値はJIS C 9603の測定方法に準じます。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

取り付けかた

●取付説明書に記載してある注意事項、取付方法により、付属品・別売部品を利用し取り付けます。取付工事は必ず工事店に依頼してください。

●電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。

ご使用場所についてつぎのことを確認してください。

・台所など油煙が多く発生する場所に取り付けられていませんか。

・換気扇付近の温度が40℃以上になる場所、薬品を使う場所に取り付けられていませんか。

[上記の場所に取り付けられておりますと、プラスチック部品が変形したり絶縁が悪くなり感電する恐れがあります。]

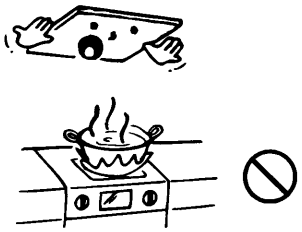

使いかた

壁取り付けの電源スイッチで換気扇の「運転」「停止」および照明の「入」「切」を行ないます。

お願い

この換気扇を浴室で使用する場合

●浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために入浴後もしばらく換気扇を運転したり、窓を開けるなどして湿気を十分排気してください。

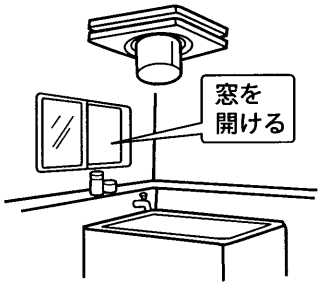

●寒冷地などの使用条件によっては本体カバー裏面に水滴が溜まることがあります。その時は本体カバーの薄肉部をペンチ等で切欠き、水抜部を設けてください。

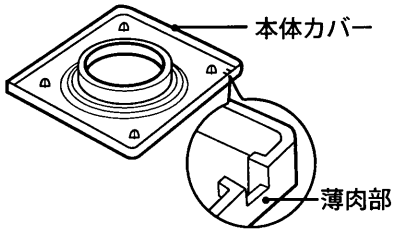

お手入れ

グローブ・本体カバー・カバーのはずしかた

1 グローブを左に回してはずします。

2 本体カバーをゆっくり真下へ引きおろしてはずします。本体カバーの裏面に水滴が溜まっていることがあります。水平にゆっくりはずしてください。

3 ツマミ（2個）を左へ回してゆるめ、カバーをはずします。

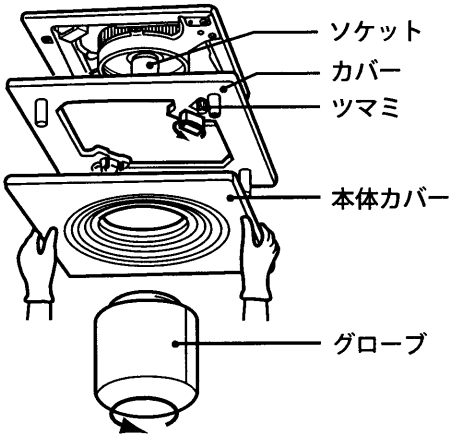

グローブ・ランプの掃除

●グローブはぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。

●ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。

本体カバー・カバーの掃除

●台所用中性洗剤溶液に浸してしぼった布で汚れをふきとります。その後で、水でしぼった布で洗剤が残らないよう十分ふきとってください。

本体の掃除

●本体は取り付けたまま、汚れをふきとってください。

お願い

●必ずゴム手袋を着用してください。

●化学ぞうきんやスプレー式クリーナー・シンナー・アルコール・ベンジン・灯油・ガソリン・みがき粉・アルカリ性の合成洗剤は使用しないでください。
また、タワシなど固いもので洗うと、きずがつきますのでおやめください。

●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質することがありますので避けてください。

お手入れが終わりましたら

●はずした部品を取り付けます。

1 ツマミ（2個）を右へ回してカバーを確実に固定します。金具とカバーの突起がほぼ同じ高さになったところでツマミの締め付けをやめてください。

2 本体カバーをカバーに取り付けます。

3 グローブを右に回してランプホルダーにしっかりと取り付けます。

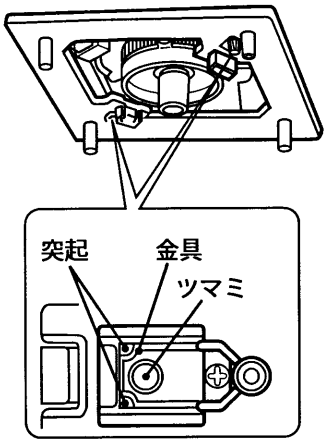

つぎのことを確かめてください。
- ●本体カバー・カバー・グローブが確実に取り付いていること。
- ●運転して異常な振動、騒音がないこと。

つぎのことは必ず守ってください

ランプホルダーやモーターなどの電気部品に水やお湯、洗剤、カビ取り剤などをかけないでください。とくにシャワーのときなどにご注意ください。

絶縁が悪くなり、感電などの原因になります。

高温のランプにご注意

点灯中や消灯直後のランプは高温になっていますので手をふれないでください。やけどの原因になります。

ランプは60W以下

ランプは必ず60W以下をご使用ください。
指定ワット数をこえるランプをご使用になりますと、過熱して、器具の変形や変色、焼損などの原因になります。

修理を依頼される前に

下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現　象	点　検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが、切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●換気扇が、確実に取り付いていますか。 ●羽根が確実に取り付いていますか。

● 上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。(有料)
※ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-00**

受付時間：365日 9:00～20:00
携帯電話・PHSなど **03-5326-5038**（通話料：有料）
FAX 045-461-3493（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは　出張修理

●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切り、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品　名	換気扇（ダクト用）
形　名	DVL-14KX4
お買上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買上げ店名 ☎（　　）　－

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

技 術 料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。
出 張 料	商品のある場所へ、技術者を派遣する料金です。

補修用性能部品の保有期間

●換気扇の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

●長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際 このようなことは ありませんか。

●スイッチを入れても羽根が回転しない。
●運転中に異常音や振動がする。
●回転が遅い、または不規則。
●こげ臭いにおいがする。
●ランプが点滅する。

ご使用中止

故障や、事故防止のため、電源を切って必ず販売店・工事店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店・工事店にご相談ください。

東芝キヤリア株式会社
〒416-8521　静岡県富士市蓼原336番地

本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として、主なプラスチック部材に材料名を表示しています。

ET99913701-②